


STONEKIT BERUFSJACKE ODENSE*

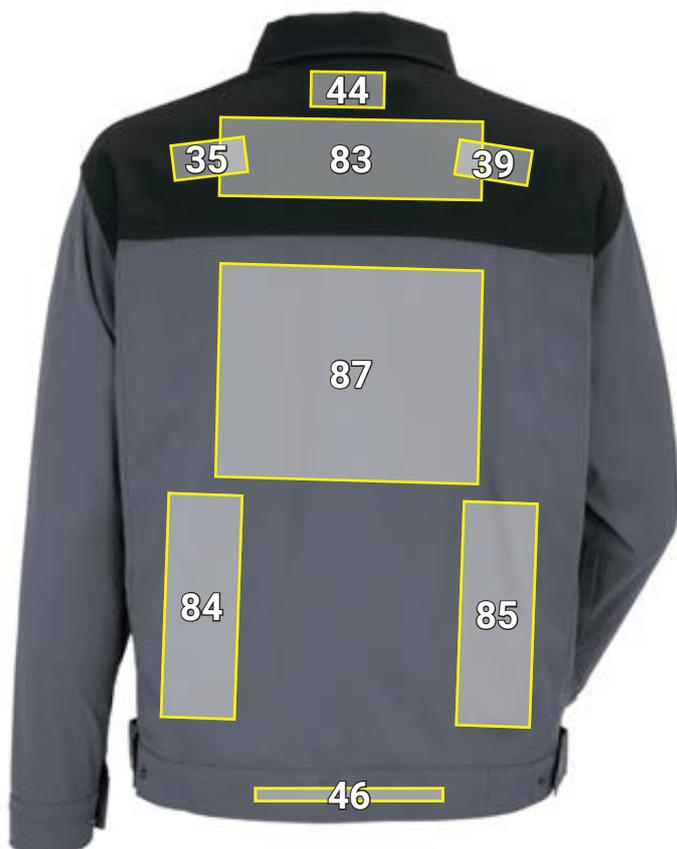

Platzierungsvorschläge STONEKIT Berufsjacke Odense		Standardmaße (Breite x Höhe in cm)		
Nr	Platzierung	Direkteinstickung	Stickeremblem	Transferdruck
2	Linke Brusttasche	10 x 6	10 x 5	12 x 6
3	Linke Patte	10 x 2	10 x 2	—
4	Über linke Brusttasche ^{a)}	10 x 3	10 x 5	10 x 5
11	Linker Oberarm	10 x 4,5	10 x 5	11 x 8
15	Linker Kragen	8 x 3	—	8 x 3
18	Rechte Patte	10 x 2	10 x 2	—
19	Über rechte Brusttasche ^{a)}	10 x 3	10 x 5	10 x 5
26	Rechter Oberarm	10 x 4,5	10 x 5	11 x 8
30	Rechter Kragen	8 x 3	—	8 x 3
35	Linkes Schulterblatt	10 x 5	—	10 x 5
39	Rechtes Schulterblatt	10 x 5	—	10 x 5
44	Nacken mittig	10 x 4,5	—	10 x 5
46	Bund Rückseite	20 x 2	—	25 x 2
83	Rückenkoller mittig	30 x 5	30 x 7	30 x 7
84	Rücken seitlich links	3 x 22	—	10 x 30
85	Rücken seitlich rechts	3 x 22	—	10 x 30
87	Rücken mittig unter Koller/Naht	30 x 20	30 x 20	30 x 30
90	Linker Oberarm senkrecht	—	—	5 x 30
91	Rechter Oberarm senkrecht	—	—	5 x 30

^{a)} Platzierung wird bei offener Jacke/Weste verdeckt.

*Farbbeispiel/Werbeanbringung auf allen Artikelfarben möglich!
Abbildung dient ausschließlich zur Veranschaulichung.